Система защиты от протечек «Протечек.НЕТ» Готовый комплект

Инструкция по настройке и эксплуатации.

Содержание:

1. Комплектация……..…….3
2. Описание……..……...……..4
3. Технические характеристики…..……...……...4
4. Алгоритм настройки системы……...…….……....5
5. Стандартные настройки.....…….…….....7
6. Запись дополнительных пультов и датчиков…….8
7. Очистка памяти устройства ……...…….....10

Контактная информация……...10

Гарантийный талон…….....11

Пошаговая инструкция по настройке набора для защиты от протечки воды «Протечек.НЕТ».

ВНИМАНИЕ!!! До начала настройки, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию до конца и только после этого приступайте к настройке устройства.
В процессе настройке будьте аккуратны и соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами.

1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Центральный блок управления (RR 2 \ 12)	1
2	Электропривод на шаровой кран	1
4	Беспроводной датчик протечки	1
5	Беспроводной пульт	1
6	Руководство по настройке и эксплуатации	1
7	Блок питания 12В	1

2. Описание

Система защиты от протечек воды (в дальнейшем: «устройство») имеет следующие функциональные возможности:

- беспроводной датчик утечки воды;

- контроль охраняемого объекта 24 часа в сутки 7 дней в неделю;

- беспроводной пульт управления;

Устройство предназначено для контроля помещения, с помощью беспроводных датчиков и перекрытия подачи воды в случае протечки. Открыть кран можно либо вручную, либо с помощью беспроводного пульта.

3. Технические характеристики

Количество датчиков или пультов, которое можно записать	42
Напряжение питания	сетевой адаптер с выходом 12В х 1А
Ток потребления при питании 12В	не более 100 мА
Рабочий температурный диапазон	от -30°С до +55°С
Влажность	не выше 85%
Габаритные размеры центрального блока	62мм (д) х 67 мм (ш) х 31 (в) мм
Масса	не более 100 г.
Антенна 433 МГц	встроенная
Наличие встроенного аккумулятора	Нет

Перед началом настройки системы необходимо разместить прибор в месте его установки.

4. Алгоритм настройки системы:

1) Установите электропривод на шаровой кран:

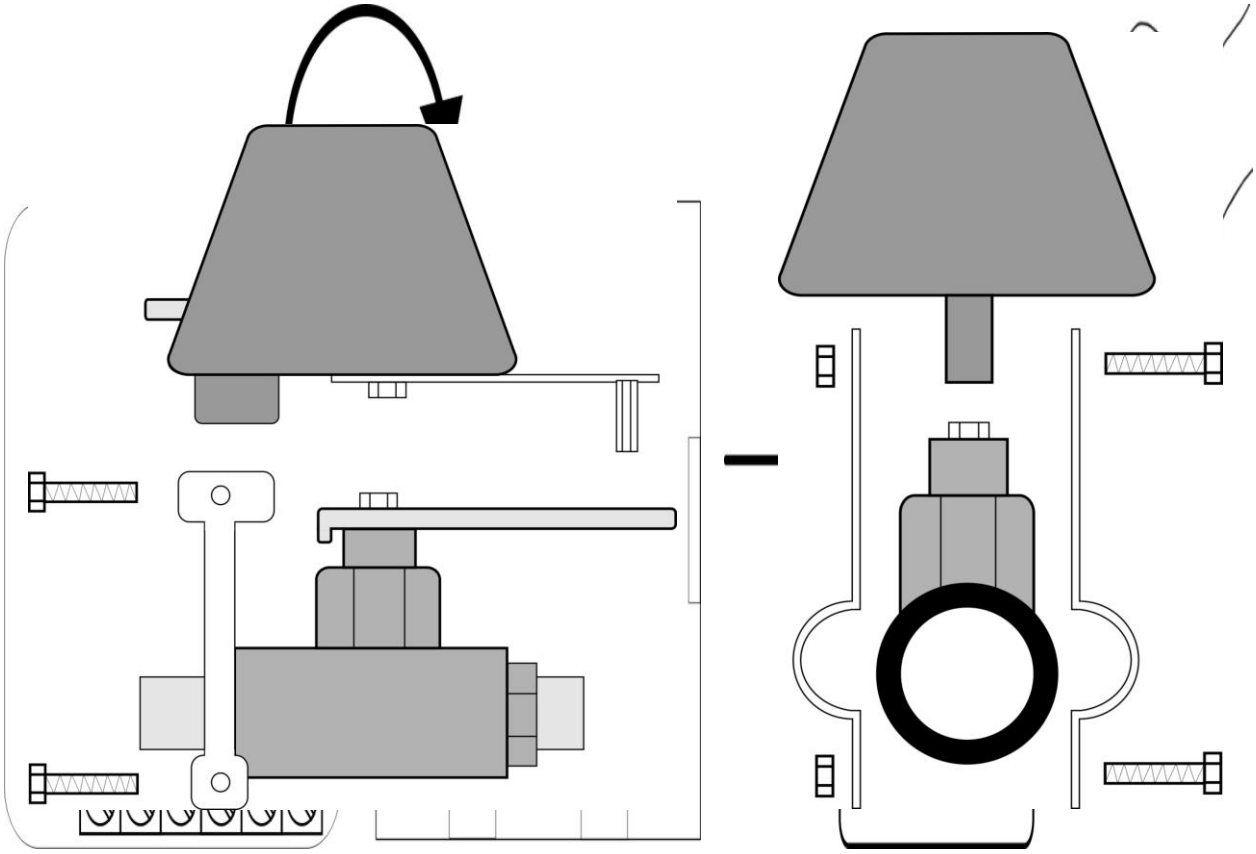

2) Откройте крышку прибора:
нажмите сбоку на корпус, как это показано стрелками на рисунке, и потяните крышку на себя.

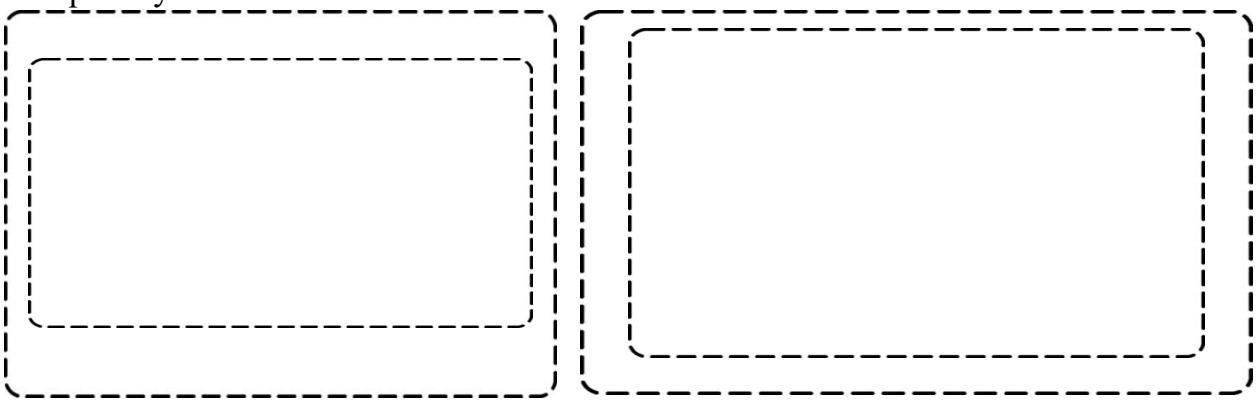

На тыльной стороне крышки устройства показано назначение клеммной колодки прибора, способ запроса показаний датчиков температуры и номер технической поддержки (8-804-333-90-80).

3) Подключите электропривод к соответствующим клеммам:

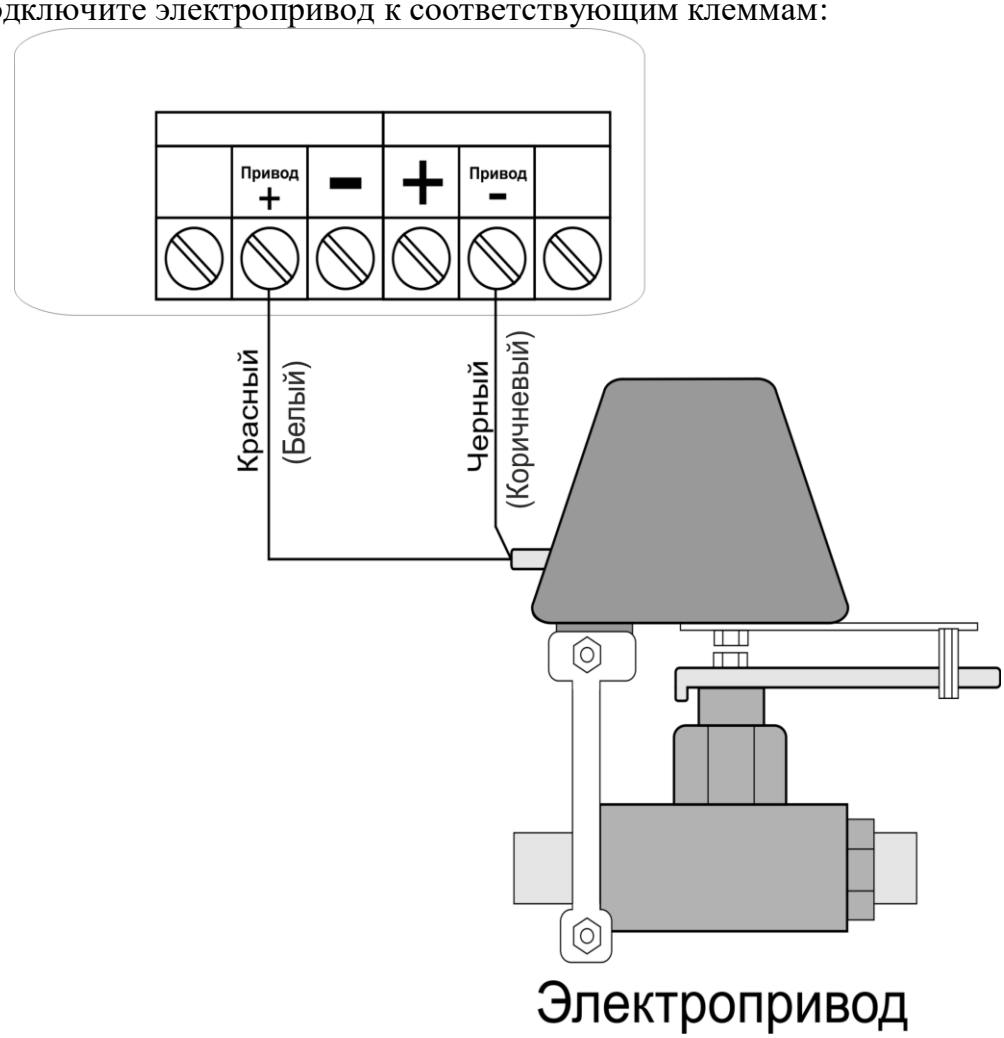

4) Подключите адаптер к прибору и включите адаптер в розетку 220В.

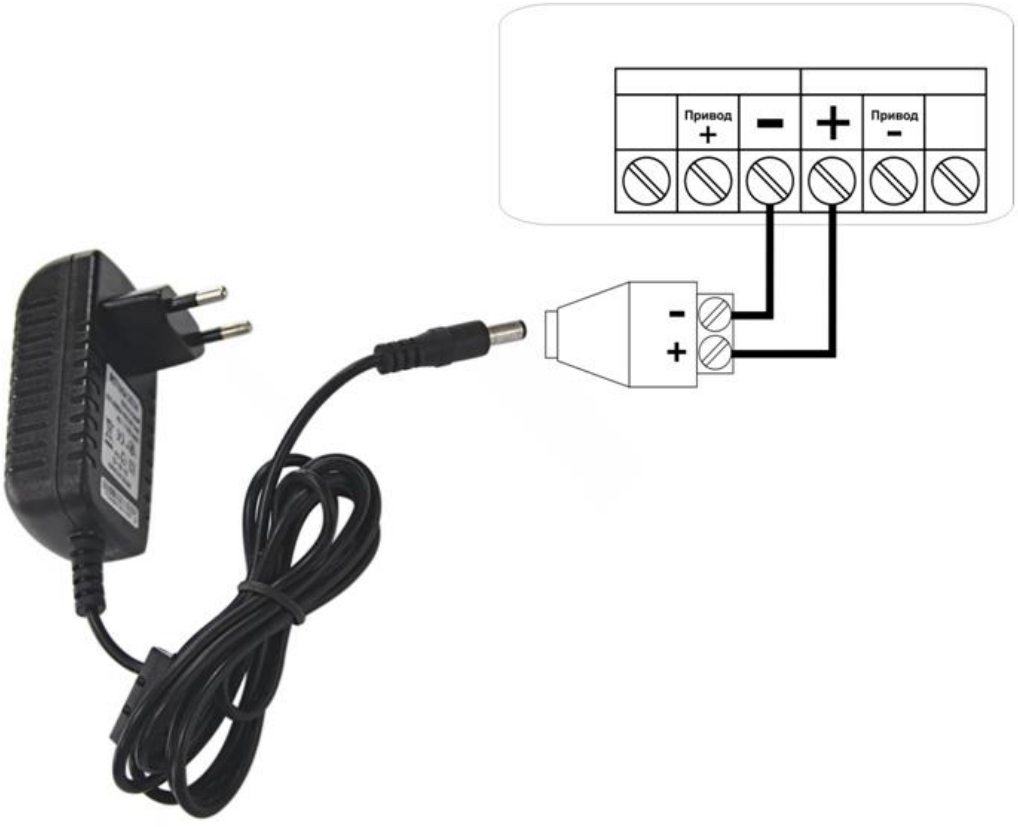

5) Загорится индикатор «Питание».

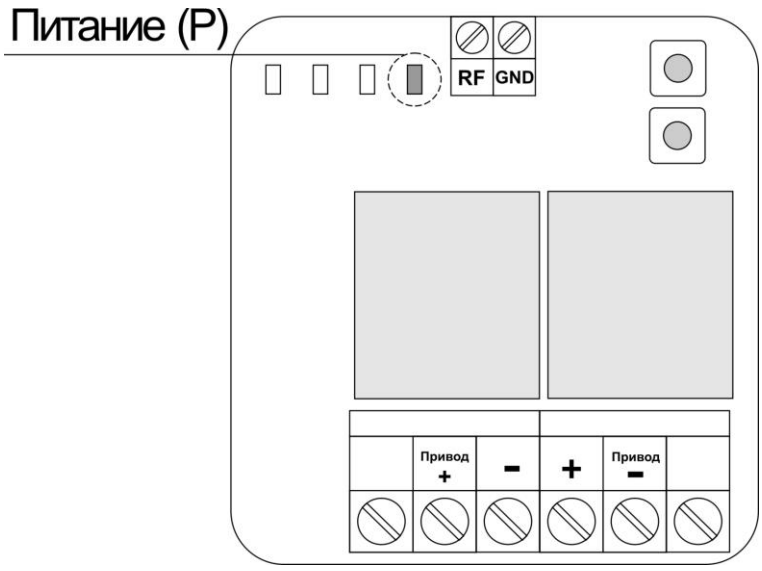

Устройство настроено и готово к работе.

УСТАНОВЛЕНЫ СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ:
5. Стандартные настройки.

При нажатии на кнопку пульта №1 или срабатывании датчика протечки управляющее реле №1 включиться на 7 секунд и электропривод перекроет подачу воды.

При нажатии на кнопку пульта №2 второе реле включиться на 7 секунд и электропривод откроет подачу воды.

Так же открыть электропривод можно вручную. Для этого потяните за кольцо, снизу электропривода, до упора и поверните ручку крана.

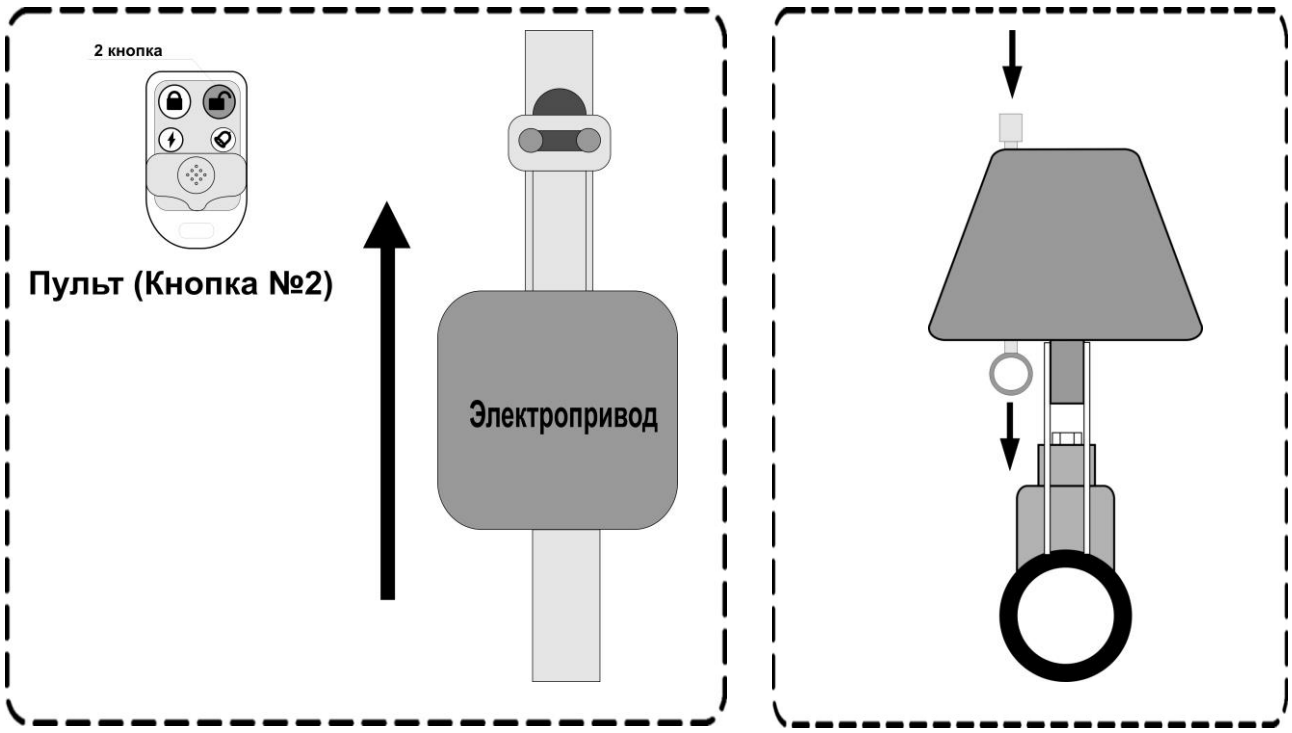

6. Запись дополнительных пультов и датчиков

Система имеет широкие возможности по расширению своих функциональных возможностей. Если вы хотите добавить к системе дополнительные датчики протечки или пульты управления следуйте инструкции по настройке:

ВНИМАНИЕ!!! Перед записью датчика или пульта убедитесь, что все прочие датчики выключены и не передают свой код в эфир. Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного датчика или пульта не будет записан в память прибора или будет записан неверный код.

1) Нажмите кнопку №1 центрального блока. Загорится индикатор №1.

Нажмите кнопку №1 беспроводного пульта, индикатор №1 мигнет. Код пульта записан.

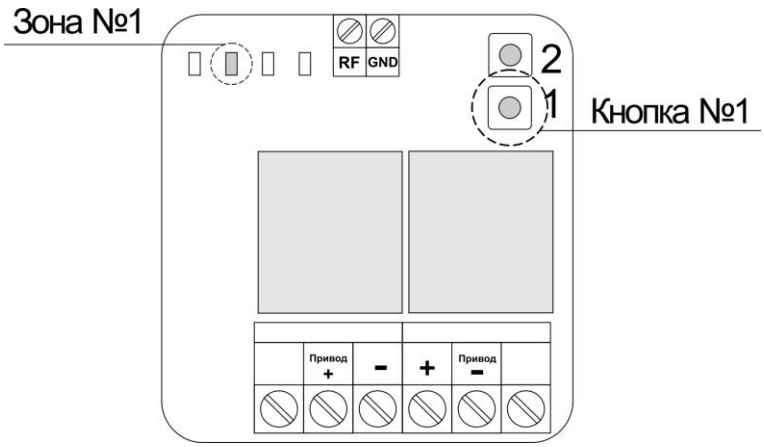

Коснитесь пальцами контактов датчика протечки, индикатор №1 мигнет и погаснет. Код датчика записан. Еще раз нажмите кнопку №1. Индикатор №1 погаснет.

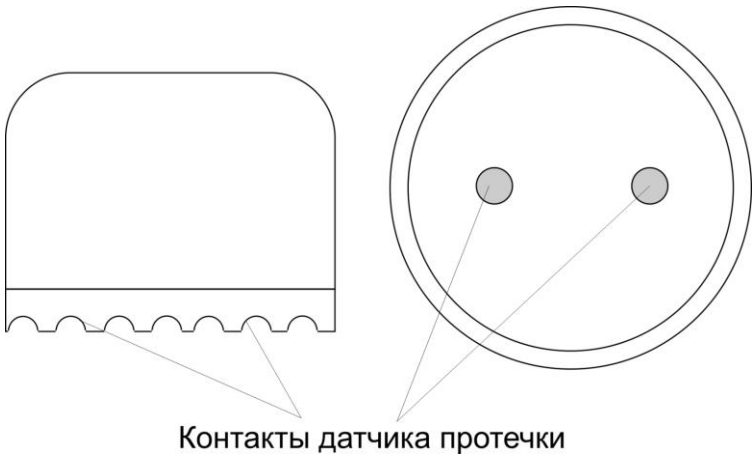

2) Нажмите кнопку №2 центрального блока. Загорится индикатор №2.

Нажмите кнопку №2 беспроводного пульта, индикатор №1 мигнет и погаснет. Код пульта записан. Еще раз нажмите кнопку №2. Индикатор №2 погаснет.

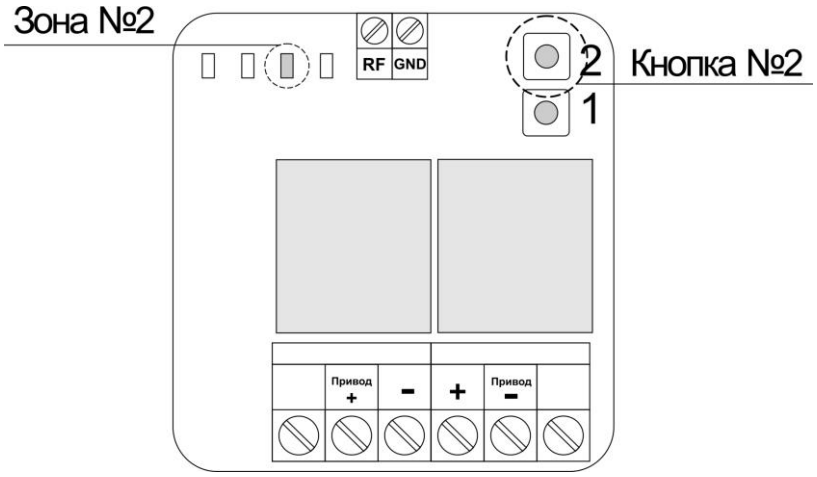

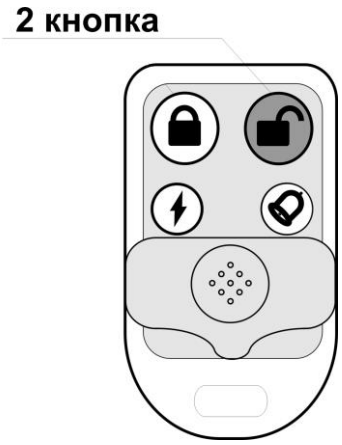

7. Очистка памяти устройства (сброс на заводские настройки):

Чтобы удалить из памяти устройства беспроводные брелки или пульты, т.е. стереть память устройства и сбросить настройки к заводским нужно нажать и удерживать кнопку 1 или 2 до момента, когда светодиод «**Pr**» мигнет 3 раза, после чего погаснет – это означает, что память данной зоны устройства полностью очищена и его можно заново настроить.

Контактная информация:

ООО «ИПРо» - Инженерно-ПРоизводственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А;

Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80;
Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41;
Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34;
Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

e-mail: **support@ipro-gsm.ru**
сайт: **www.ipro-gsm.ru**

SKYPE: ooo_ipro

Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «Протечек.НЕТ» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны серийный номер изделия и дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Гарантийный талон

Серийный номер изделия_____

Дата продажи _____

год, месяц, число М.П.
Печать
магазина

Продавец _____