COWIN E8

Беспроводные наушники
с активным шумоподавлением

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением высококачественных наушников с системой активного шумоподавления.

Модель **COWIN E8** удовлетворит самого взыскательного потребителя и предназначена для качественного воспроизведения музыки любых жанров от классики и джаза до рока и хип-хопа. Как в проводном, так и беспроводном режиме.

Встроенный микрофон позволяет использовать **COWIN E8** в качестве телефонной и компьютерной гарнитуры.

А благодаря фирменной системе активного двойного шумоподавления **(Double ANC)** ничто не помешает Вам наслаждаться любимыми треками: ни шум метро, ни строительные работы в соседнем помещении, ни даже шум самолета.

Уверены, что данная покупка станет удачной для Вас и Вы порекомендуете нас своим друзьям и близким!

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста прочитайте и сохраните данную инструкцию.

– Не используйте наушники на высокой громкости долго.

– Перед тем как надеть наушники убирайте громкость, затем повышайте до комфортного для Вас уровня.

– Не рекомендуется использовать наушники во время вождения автомобиля.

– Не используйте наушники с включенным шумоподавлением во время прогулок на велосипеде, рядом с дорогами и стройками, т.е. где существует опасность не услышать угрозу.

– Не используйте наушники, уменьшайте громкость или выключайте функцию шумоподавления, если Вы не уверены, что можете услышать окружающие звуки или сигналы опасности.

– Не используйте наушники если они издают любые громкие непривычные звуки. Если это происходит, незамедлительно отключите их и обратитесь в сервисный центр.

– Незамедлительно отключите и снимите наушники если почувствуете нагрев или исчезнет звук.

– Не используйте шнур для мобильных гаджетов для подсоединения к аудиосистеме кресла самолета — это может вызвать перегрев, либо повреждение оборудования.

Предупреждение

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Данное оборудование содержит магнитные материалы. Проконсультируйтесь с врачом если у Вас есть импланты или медицинское оборудование постоянного ношения.

– Во избежание риска возгорания или удара током, не используйте наушники под открытым дождем, исключите попадание влаги и других жидкостей.

– Не вносите самостоятельных изменений в наушники.

– Не размещайте наушники под прямые солнечные лучи или рядом с источниками тепла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На данный продукт распространяется 12-месячная гарантия.
В случае трудностей, Вы можете обратиться в сервисный центр:

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44
E-mail: cowinaudio@univercom.ru
Тел.: +7 495-775-30-84

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация

Что в коробке 6

Управление наушниками

Включение 7

Выключение 7

Функции 8

Воспроизведение и громкость 8

Звонки и управление 8

Активное шумоподавление

Режим шумоподавления 9

Зарядка аккумулятора

Зарядка наушников 9

Время зарядки 9

Индикаторы

Bluetooth® индикатор 10

Индикатор батареи 10

Bluetooth соединение

Соединение с помощью Bluetooth меню смартфона 10

Отключение мобильного устройства 11

Повторное подключение 11

Подключение другого устройства 11

Очистка списка сопряженных устройств 11

Проводное соединение

Подключение аудио кабеля 12

Уход и обслуживание

Хранение 12

Уход и чистка 12

Гарантия 12

Проблемы и решения

Частые вопросы 13

ЧТО В УПАКОВКЕ

Убедитесь, что всё указанное ниже присутствует:

COWIN E8
Bluetooth наушники с активным шумоподавлением

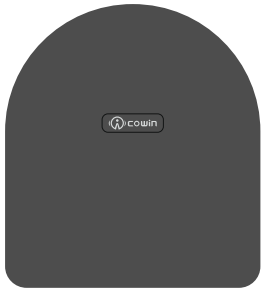

Жесткий кейс

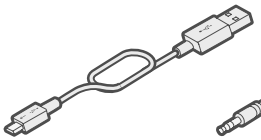

USB кабель

3.5мм аудио кабель

3.5mm to 6.5mm переходник



Адаптер для самолета

Важно: если любой компонент комплекта поврежден, не используйте его. Обратитесь в официальный сервисный центр.

E-mail: cowinaudio@univercom.ru

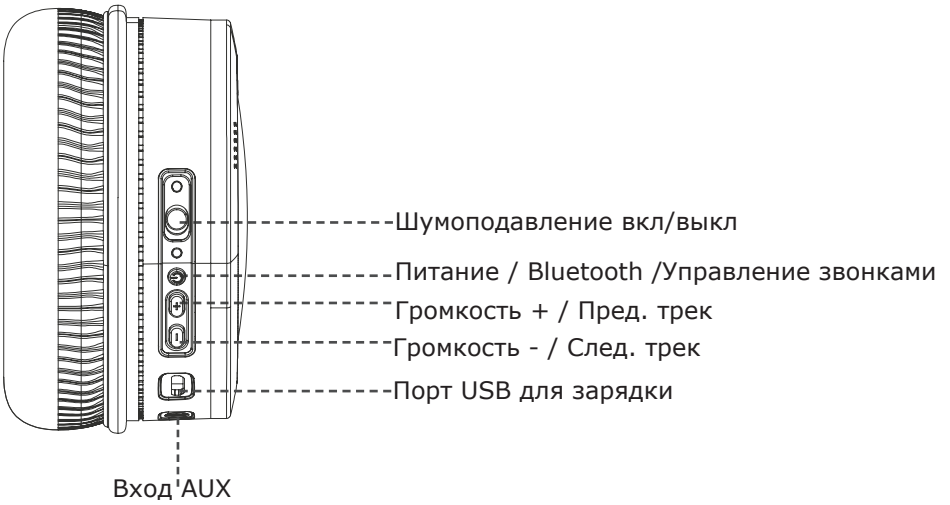

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите ⏻ и удерживайте 5 сек.
Вы услышите сигнал включения.

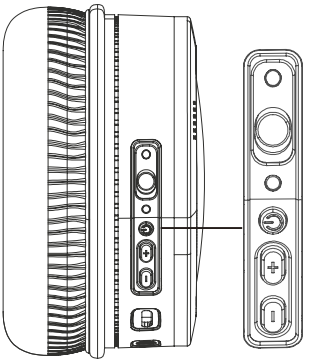

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите ⏻ и удерживайте 3 сек.
Вы услышите сигнал выключения.

Tip: При первом включении светодиод мигает красным и синим попеременно.

ФУНКЦИИ

Управление наушниками расположено на правой чаше.

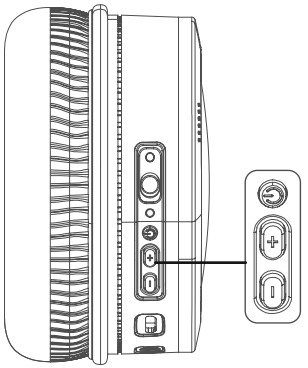

Воспроизведение медиа и громкость.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЯ
Игра/Пауза	Короткое нажатие ⏻
След. трек	Долгое − нажатие
Пред. трек	Долгое + нажатие
Громкость +	Короткое + нажатие
Громкость -	Короткое − нажатие

ЗВОНКИ И УПРАВЛЕНИЕ

Многофункциональная кнопка
и микрофон расположены на правой чаше наушников.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЯ
Ответить на звонок	Короткое ⏻ нажатие
Закончить разговор	Короткое ⏻ нажатие
Сбросить входящий звонок	Нажать ⏻ и удерживать 2 сек
Ответить на второй звонок с удержанием первого	Единократное нажатие ⏻ во время вызова
Сбросить второй звонок с удержанием первого	Во время разговора удерживать ⏻ 2 сек
Переключение между звонками	Во время двух активных звонков удерживать ⏻ 2 сек

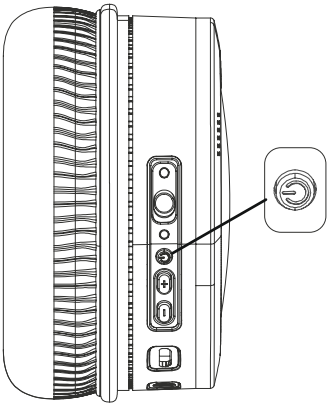

Шумоподавление уменьшает нежелательные посторонние звуки, обеспечивая более чистое и четкое воспроизведение аудио материала. Вы можете выбирать режим шумоподавления исходя из предпочтений и окружающей обстановки.

РЕЖИМ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

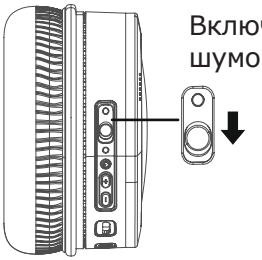

Включить режим шумоподавления

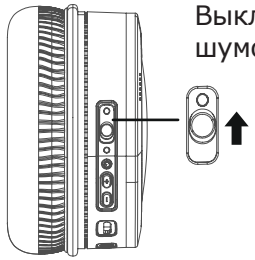

Выключить режим шумоподавления

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Вставьте кабель разъемом micro USB в соответствующее гнездо на правой чаше наушников.
2. Вставьте кабель разъемом USB в соответствующее гнездо ЗУ или компьютера.

Notes:

– Во время зарядки индикатор светится красным, при полном заряде батареи он погаснет.
– Наушники не работают во время зарядки.
– При низком заряде батареи Вы будете слышать голос «Battery Low» каждые 3 минуты, индикатор будет мигать красным каждые 5 секунд вплоть до выключения.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ И РАБОТЫ

– Полная зарядка длится несколько часов.
– При использовании без активного шумоподавления (ANC) зарядки аккумулятора хватит на 20 часов непрерывного использования.
– При использовании с активным шумоподавлением (ANC) — на 10 часов.

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

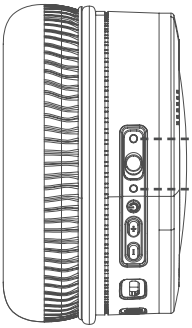

ИНДИКАТОР	ЗНАЧЕНИЕ
Постоянный зеленый	Шумоподавление включено

ИНДИКАТОР	ЗНАЧЕНИЕ
Синий/красный попеременно	Режим сопряжения
Мигающий красный	Низкий заряд батареи
Постоянно красный	Зарядка
Постоянно синий	Заряжен
Редко мигающий синий	Сопряжено

Note: При сопряжении с устройствами IOS уровень зарядки батареи наушников появится в правом верхнем углу дисплея смартфона.

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ BLUETOOTH ВАШЕГО СМАРТФОНА

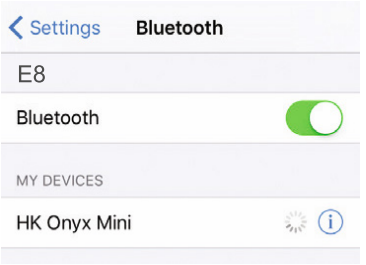

Важно: Устройства должны быть включены и расположены на расстоянии до 9м.

1. Включите наушники. При первом включении, наушники войдут в режим сопряжения автоматически при включении питания.

Tip: После включения индикатор замигает синим и красным попеременно.

2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве.

Tip: Bluetooth обычно находится в меню «Настройки».

3. Выберите E8 из списка доступных устройств.

Tip: После сопряжения Вы услышите «Paired» и индикатор будет редко мигать синим.

Отключение от мобильного устройства

1. Используйте Bluetooth меню вашего устройства.
2. Выключите питание наушников.

Повторное подключение

При включении питания наушники будут автоматически пытаться подключиться к последнему сопряженному устройству.

Важно: Устройства должны быть включены и расположены на расстоянии до 9м.

Подключение к другому устройству

1. Отключите наушники от текущего устройства.
2. Сопрягите с необходимым устройством.

Важно: Вы можете подключить только одно устройство одновременно.

Очистка списка сопряженных устройств

1. Нажмите ⏻ и «-» одновременно и удерживайте 5 секунд.
2. Удалите в смартфоне E8 из списка сопряженных устройств.

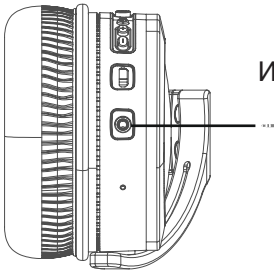

Подключение аудио кабеля
Используйте 2.5/ 3.5мм кабель (из комплекта) для подключения проводных устройств.

3,5mm 6,5mm
3.5mm to 6.5mm переходник

Адаптер для самолета

ХРАНЕНИЕ

Храните наушники в кейсе.
Важно:
– Убедитесь, что питание наушников отключено.
– Перед длительным хранением убедитесь, что батарея полностью заряжена.

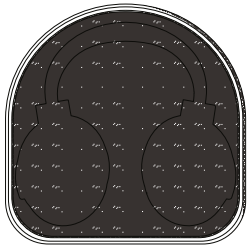

ЧИСТКА И УХОД

Вашим наушникам требуется периодический уход.
– Протрите внешние поверхности мягкой сухой тряпочкой.
– Избегайте попадания влаги внутрь динамиков и аудио разъемов.

ГАРАНТИЯ

На Ваши прекрасные наушники распространяется 12-ти месячная гарантия с даты продажи.

Главный сервис-центр:

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44

E-mail: cowinaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-775-30-84

Если возникли какие-либо проблемы с наушниками:
– Проверьте состояние индикаторов (см. стр. 10).
– Зарядите аккумулятор (см. стр. 9).
– Увеличьте громкость на наушниках, смартфоне и приложении.
– Попробуйте подключиться к другому устройству (см. стр 11).
Если это не помогает, смотрите таблицу проблем и решений ниже. Если это не помогает, обратитесь к вашему продавцу или авторизованный сервисный центр.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Наушники не включаются	Зарядите аккумулятор
Наушники не подключаются к мобильному устройству	– Проверьте статус индикаторов (см. стр. 10). • Отключите аудио кабель. • Отключите USB кабель. • На вашем смартфоне: - Отключите и включите Bluetooth. - Удалите COWIN E9 из списка устройств Bluetooth. Подключите заново. • Поднесите Ваше устройство ближе к наушникам, чтобы исключить помехи. • Подключите другое устройство (см. стр. 11). • Посетите www.univercom.ru для просмотра «how-to» видео. • Очистите список сопряженных устройств (см. стр.11) и повторите сопряжение.
Плохое качество звука	• Попробуйте другой источник. • Подключите другое устройство (см. стр. 11). • Отключите второе устройство. • Поднесите Ваше устройство ближе к наушникам, чтобы исключить помехи.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Плохое соединение Bluetooth	Если сигнал Bluetooth слабый, не ловится или есть помехи, Bluetooth® соединение может быть разорвано, либо звук искажается. Ознакомьтесь с рекомендациями ниже для улучшения качества сигнала и уменьшения помех. • Постарайтесь держаться дальше от потенциальных источников помех. • Убедитесь, что дистанция между наушниками и источником менее 9м и они находятся в прямой видимости. • Убедитесь, что батарея не разряжена. • Убедитесь в совместимости версий Bluetooth, попробуйте источник с более новой версией Bluetooth.
Нет звука	• Включите наушники и зарядите аккумулятор. • Проверьте статус индикаторов (см стр 10). • Увеличьте громкость на наушниках, смартфоне и приложении. • Поднесите Ваше устройство ближе к наушникам, чтобы исключить помехи. • Попробуйте другой источник. • Подключите другое устройство (см. стр. 11).
Не слышно звонок	• Проверьте что и наушники и смартфон включены. • Увеличьте громкость на смартфоне. • Проверьте настройки аудио на источнике, что наушники указаны в качестве гарнитуры. • Пересопрягите устройства. • Во время прослушивания музыки остановите воспроизведение и нажмите кнопки для ответа на звонок.
Посторонний шум	Это может происходить из-за плохого Bluetooth сигнала или помех. Постарайтесь держать наушники ближе к источнику и подальше от источников беспроводных помех (роутеры, СВЧ печи и т.п.).

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Нет сигнала в проводном режиме	• Проверьте соединения. • Увеличьте громкость на наушниках, смартфоне и приложении. • Попробуйте другой источник.
Плохое качество звука в проводном режиме	• Проверьте соединения. • Попробуйте другой источник.
Аккумулятор не заряжается	• Проверьте USB кабель. • Попробуйте другой источник питания. • Если наушники подвергались воздействию высокой или низкой температуры, дайте им отдохнуть и прийти к комнатной температуре. Попробуйте снова.
Не работает функция ANC	• Убедитесь что шумоподавление включено • Убедитесь, что наушники плотно прилегают к голове. • Функция ANC эффективно работает с низкочастотными шумами, но не с высокочастотными (в т.ч. человеческим голосом).