2.4G АЭРОМЫШЬ - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Схема изделия

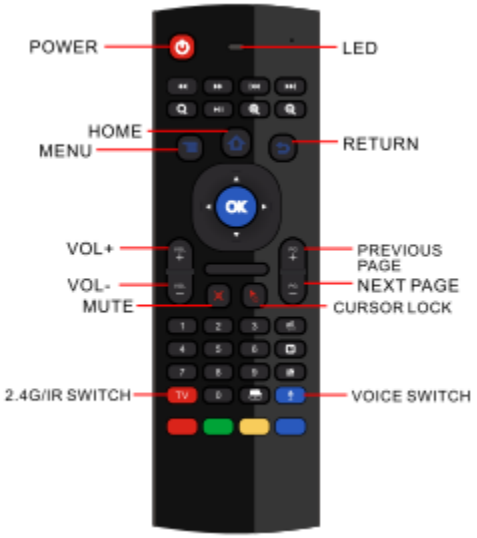

POWER	ПИТАНИЕ
LED	Светодиод
MENU	МЕНЮ
RETURN ("НАЗАД")	НАЗАД
VOL.+	ГРОМК.+
VOL.-	ГРОМК.-
PREVIOUS PAGE	ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
NEXT PAGE	СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
MUTE	ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА
CURSOR LOCK	БЛОКИРОВКА КУРСОРА
2.4G/IR SWITCH	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 2.4G/ИК
VOICE SWITCH	ГОЛОСОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
HOME	НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

2. Инструкции

(1) Сопряжение: вставьте приемник в интерфейс USB, нажмите клавишу «OK» и «TV» на пульте дистанционного управления, пока светодиод не загорится примерно через 3 секунды, затем отпустите кнопку. Индикатор начинает мигать, что указывает на то, что пульт ДУ находится в режиме сопряжения. Перемещение мыши означает успешное сопряжение.

(2) Назначение клавиш
НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: После входа в подменю можно вернуться непосредственно в исходное главное меню. НАЗАД: Нажмите клавишу Return (Возврат), чтобы перевести устройство в предыдущий интерфейс.
БЛОКИРОВКА КУРСОРА: Короткое нажатие блокирует курсор, а затем возвращает состояние курсора.
Инфракрасный переключатель телевизора без 2.4G.
(3) Голосовая кнопка: нажмите и удерживайте клавишу , откройте голосовой канал, отпустите кнопку, закройте голосовой канал.

3. Пример статуса работы

(1) После того, как пульт дистанционного управления сопряжен с терминальным оборудованием, загорится светодиод после нажатия кнопки, прекратите нажатие.
(2) Регулирование скорости курсора
1. От медленного к быстрому: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL+», при этом скорость указателя курсора будет выше.
2. От быстрого к медленному: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL-», при этом скорость указателя курсора будет ниже.
(3) Инфракрасное программирование: Пример для программирования кнопки TV «POWER» (ПИТАНИЕ)
1 Сначала коротко нажмите TV, переведите аэромышь в инфракрасный режим и светодиод погаснет.
2 Удерживайте нажатой кнопку TV, светодиодный индикатор будет быстро мигать, затем замедляясь, аэромышь перейдет в режим программирования.
3 После совмещения инфракрасного передатчика аэромыши и пульта дистанционного управления TV, нажмите кнопку «POWER» на
пульте дистанционного управления ТВ, когда аэромышь получит значение кода дистанционного управления ТВ, светодиод будет светиться ярким в течение длительного времени.
4 Затем нажмите кнопки для программирования на аэромыши, когда аэромышь получит значение кода, светодиод возобновит замедленное мерцание, что позволит понять, что программирование завершено успешно.
5 После успешного завершения программирования нажмите клавишу TV, выйдите из режима программирования, и красный индикатор погаснет, выключившись.

4. Инструкции по эксплуатации клавиатуры

Клавиатура состоит из 38 клавиш.
Возврат: Удаление предыдущего символа
CAPS: Caps Lock («Заглавные буквы»)
ENTER («ВВОД»): Confirm the operation («Подтвердить операцию»)
SPACE: Spacebar («Пробел»)
ALT: Переключение цифровых символов

5. Технические характеристики

Передача и управление: 2.4G радиочастотная беспроводная техника
Датчик: 3-Гиро + 3-Гсенсор
Количество кнопок: 81 кнопка.
Расстояние дистанционного управления: ≥10 метров
Тип батареи: Две 7 батарей (AAA*2)
Потребление энергии аппаратом: Ток менее
10 мА в рабочем состоянии без голоса, в голосовом режиме ток менее 15 мА.
Потребление энергии в режиме ожидания: в соответствии с европейским экологическим стандартом «Energy star» Материал для защиты окружающей среды: Резина и силикон
Наружный цвет: Черный, размер: 172*52*19мм (толщина с двух сторон всего 10 мм) Вес прибора: Около 100 г