COWIN SE7

Беспроводные наушники с системой активного шумоподавления ANC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– SE7 ANC Наушники;
– Кейс;
– USB кабель;
– 3.5мм Аудио кабель;
– Руководство пользователя;
– Гарантийный талон.

OVERVIEW

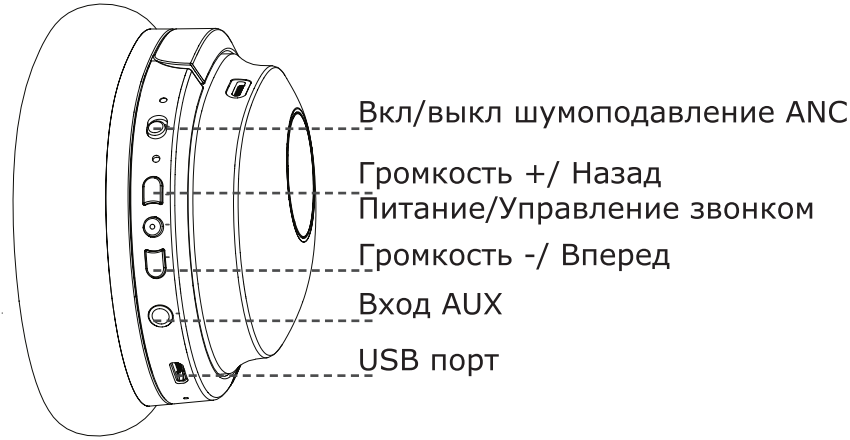

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

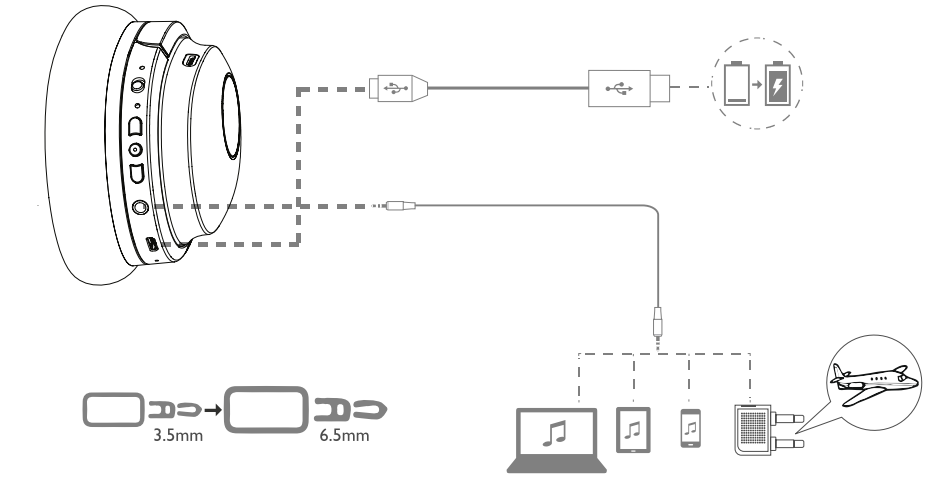

3.5mm — 6.5mm Аудио адаптер

Самолётный адаптер

LED ИНДИКАТОРЫ

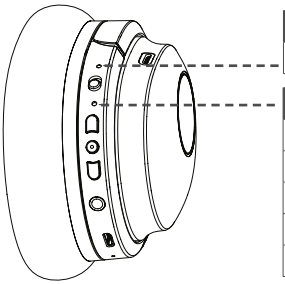

ИНДИКАТОР	ЗНАЧЕНИЕ
Постоянный зеленый	Шумоподавление включено

ИНДИКАТОР	ЗНАЧЕНИЕ
Мигающий синий/красный	Питание вкл/Сопряжение
Мигающий красный	Низкий заряд батареи
Постоянно красный	Зарядка
Постоянно синий	Заряжен
Мигающий синий	Сопряжено

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте ⊙ 5сек
Вы услышите звуковой сигнал.

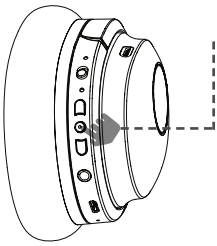

Tip: При первом включении LED индикатор мигает красным и синим.

Выключение: Нажмите и удерживайте ⊙ 3сек.
Вы услышите звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ НАУШНИКОВ

Прослушивание музыки

ФУНКЦИЯ	КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ
Увеличить громкость / Назад	∩	Краткое / Длинное нажатие
Уменьшить громкость / Вперед	∪	Краткое / Длинное нажатие
Очистить список устройств	∩∪	Удерживать 3 сек

Управление звонками

ФУНКЦИЯ	КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ
Принять /Завершить звонок	⊙	Краткое нажатие
Отклонить входящий звонок	⊙	Нажать и удерживать 1 сек

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

Note: Устройства должны быть включены и быть в пределах 9м.

1. Включите наушники. При первом включении наушники войдут в режим сопряжения автоматически.

Tip: Led индикатор будет мигать синим и красным.

2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве.

Tip: Функцию Bluetooth обычно можно найти в меню настроек.

3. Выберите наушники из списка.

Выбрать «SE7» для сопряжения.

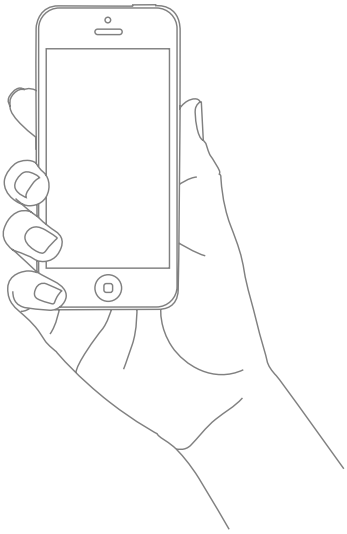

Tip: После сопряжения Вы услышите «Paired» и индикатор будет редко мигать синим.

НОШЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Настройте оголовье для максимального комфорта.

СЪЕМНЫЕ АМБУШЮРЫ

Съемные амбушюры для легкой замены и ухода.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Danger

Для безопасности слуха ограничьте время использования наушников на большой громкости и установите ее на безопасном уровне.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не роняйте, не давите, не сгибайте и не применяйте избыточную силу по отношению к устройству.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, сильному или длительному нагреву, холоду, влажности и другим неблагоприятным условиям. Избегайте хранить устройство во влажных и сырых местах, так как оно не является водонепроницаемым.
- Протирайте устройство мягкой тканью или кусочком влажной замши. Никогда не применяйте растворители.
- Устройство может открывать только обученный персонал.
- Устройство содержит магниты. Держите от него подальше такие чувствительные к магнитному полю предметы, как кредитные карты и т.п во избежание повреждений.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Q1: Мои наушники не включаются.
— Низкий уровень заряда. Зарядите аккумулятор
Q2: Есть сложности с сопряжением.
— Убедитесь что наушники включены.
— Убедитесь что Bluetooth включен на вашем устройстве.
— Убедитесь, что наушники не сопряжены с другим устройством. Если да, то включите наушники, одновременно нажмите и удерживайте 4 сек клавиши громкости («+» и «-») для очитка списка сопряженных устройств. Повторно проведите сопряжение.
— Расположите устройство ближе у наушникам, подальше от источников помех и препятствий.
Q3: Наушники подключены устройству, но музыка не проигрывается.
— См. Инструкцию пользователя устройства. Выберите «Играть через наушники».
— Некоторые медиа/видео плееры требуют выбрать в настройках канал воспроизведения (через наушники).
— Убедитесь что громкость на устройстве выставлена корректно.
Q4: Качество звука плохое, слышен треск.
— Скорее всего Bluetooth устройство вне радиуса действия. Уменьшите дистанцию между наушниками устройством, или исключите наличие препятствий между ними.