2.4G аэромышь и голосовой ввод с точностью до 4G

Иконка продукта

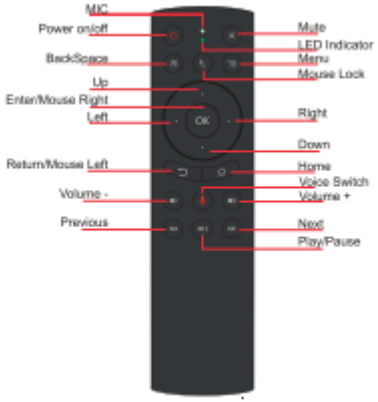

MIC	MIC-разъем
Power on/off	Питание Включено/Выключено
Mute	Отключения звука
Up	Вверх
LED Indicator Menu	Меню светодиодных индикаторов
Backspace	Возврат
Mouse Lock	Блокировка мыши
Enter/Mouse Right	Ввод/Правая кнопка мыши
Left	Влево
Down	Вниз
Return/Mouse Left	Возврат/Левая кнопка мыши
Home	На главный экран
Voice Switch	Голосовой переключатель
Volume –	Громкость -
Volume +	Громкость +
Previous	Предыдущая страница
Play/Pause	Запустить/Поставить на паузу
Menu	Меню

Благодарим Вас за использование продукта нашей компании!

Это беспроводная аэромышь со встроенным осевым гироскопом и датчиком ускорения гравитации и точным голосовым вводом; она может выполнять функции традиционного пульта дистанционного управления, компьютерной мыши и игрового контроллера движения на платформе Android.

Автоматически конфигурируемый микроприемник совместим с персональным компьютером, проектором, телевизором, домашним кинотеатром, стационарным компьютером и т.д.

Удерживая аэромышь вращая запястьем приводит курсор на экране в движение и позволяет управлять компьютером, проектором и другим развлекательным оборудованием с расстояния.

Эргономика аэромыши заменит стационарную компьютерную мышь и инфракрасный пульт дистанционного управления, обеспечив удобство управления компьютером и телевизором с наиболее удобной для вас позиции.

ИК-программирования (на примере кнопки «Power»)

1. Продолжайте нажимать кнопку «Power».
аэромышь переходит в режим ИК-программирования, когда светодиод мигает медленно.
2. Нажмите кнопку «Power» (Питание) при наведении ИК-передатчика аэромышью. аэромышь успешно получила код, если загорелся светодиод.
3. Медленное мигание светодиода означает, что аэромышь завершила программирование.
4. Данные будут сохранены автоматически, и продукт выйдет из режима программирования.
5. Нажмите и удерживайте «OK»+«DEL», чтобы снять код с верхнего уровня.

аэро**мышь имеет 3 уровня скорости курсора.**

От медленного к быстрому:
Нажмите и удерживайте кнопки «ok» и «Volume+».
Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде.

От быстрого к медленному:
Нажмите и удерживайте кнопки «ok» и «Volume-».
Скорость регулирует один уровень при включенном светодиоде.

Функциональные кнопки

: Нажмите и удерживайте 3 секунды чтобы вернуться к главному экрану;
: Вернуться на предыдущий экран;
: Подтвердите действие или вставьте курсор;
: Нажмите, чтобы заблокировать аэромышь, нажмите еще раз, чтобы разблокировать.
: Мультимедийное воспроизведение/пауза.
: Предыдущее (Выберите предыдущий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться назад;
: Следующее (Выберите следующий сеанс) нажатие и удержание позволяет быстро вернуться вперед;
Backspace («Возврат»)
: Menu («Меню»)
: Mute («Отключения звука»)
: Volume Up («Увеличение громкости»)
: Volume Down («Уменьшение громкости»)
: Power on/off («Питание Включено/Выключено»)

Голосовой переключатель:
Нажмите и удерживайте кнопку «Голосовой переключатель», чтобы включить голосовой канал.
Отпустите кнопку, чтобы выключить голосовой канал.

Напоминание о низком уровне заряда батареи:
Красный индикатор медленно мигает, если заряд батареи устройства AAA ниже 2В.
Это означает, что необходимо заменить батарею.

Калибровка датчика

Автоматическая калибровка:
Изменения напряжения и температуры могут привести к смещению курсора.
В этом случае положите мышь плоско на стол и не шевелите ею.
Вы можете завершить калибровку, нажав любую клавишу,
чтобы включить ее в спящем режиме.

Инструкция по использованию:
Для первоначального использования подключите USB-приемник к USB-порту устройства и подождите 20-60 секунд, чтобы установить драйвер USB-приемника.
Наведите курсор мыши, курсор мыши может перемещаться по экрану, что означает, что сопряжение успешно выполнено.
Если не удается, нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «Home», индикатор начнет мигать. Сопряжение успешно завершено, когда светодиод перестанет мигать.

Технические характеристики изделия
Способ передачи данных: беспроводной 2.4G RF
Датчики: 6-осевой гироскоп
Количество клавиш: 18
Диапазон: >10м
Тип батареи: AAA*2
Материал: АБС-пластик и силикон
Габариты: 160*45*20мм
Масса: 60г

Примечание:
1. Непрофессиональным пользователям запрещено использовать данный продукт в тестовом режиме. При нормальном использовании переустановите батарею, чтобы восстановить ее, если красный индикатор горит постоянно.
2. ИК-программирование только для клавиши «Power».
3. Данное изделие имеет версию для гироскопа и **версию не для гироскопа**.
Поверните запястье, чтобы контролировать направление и движение указателя мыши!
Исполнение без гироскопа: Перемещайте указатель мыши, нажимая «вверх», «вниз», «влево» и «вправо» на виртуальной мыши.