Беспроводные наушники с системой активного шумоподавления ANC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ E7

Импеданс: 32Ω
Сигнал/Шум: ≥ 85dB
Частотный диапазон: 20Гц–20КГц
Питание: Литиевый аккумулятор, Micro USB кабель
Источники аудио: Смартфоны (IOS, Android), ноутбуки, медиаплееры
Фукнкции: Bluetooth, микрофон
Размер: 166x92x181мм

ВАЖНО

1. Система активного шумоподавления (ANC).
2. Воспроизведение музыки только при включенном питании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

— Устройство работает от встроенной перезаряжаемой литиевой батареи;
— Перед первым использованием устройства зарядите аккумулятор в течение 8 часов;
— Для зарядки аккумулятора используйте прилагаемый кабель micro USB;
— Неправильная зарядка может привести к повреждению аккумулятора и устройства;
— Не открывайте отсек с батареей. Там нет никаких обслуживаемых деталей.

НАЧАЛО РАБОТЫ

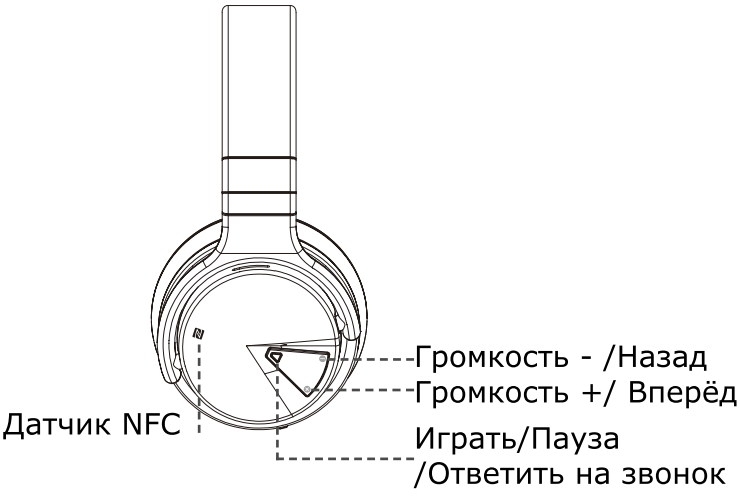

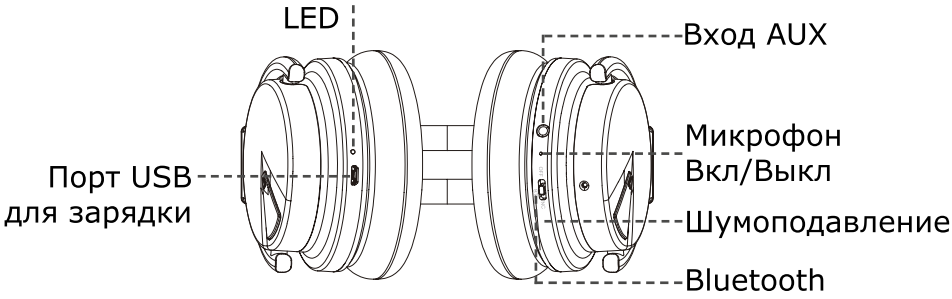

УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ

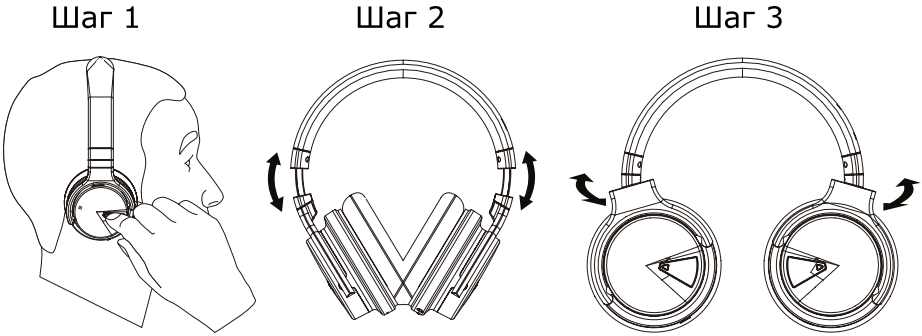

ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

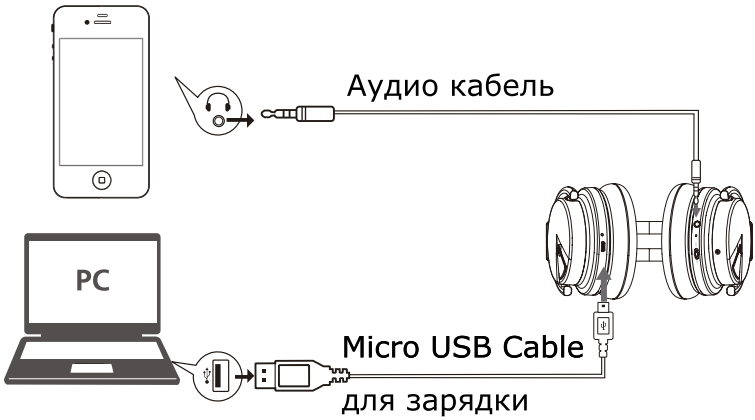

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

Сопряжение наушников с Вашим аудио источником (Устройство должно быть в пределах 10 метров от наушников).
1. Активируйте режим сопряжения переключателем «BT». LED индикатор будет мигать синим.
2. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве.
3. Выполните поиск устройств («Search» или «Discover»).
4. Выберите «E7».
5. При необходимости введите пароль или PIN – «0000»
6. Нажмите «Enter»

После завершения вышеуказанных действий на Вашем устройстве появится сообщение, что устройство сопряжено (подключено).
В случае неудачи, отключите его и повторите вышеописанные действия. Если Bluetooth на Вашем устройстве включен, то когда Вы включаете наушники, подключение произойдет автоматически.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ NFC

Активируйте функцию NFC на Вашем устройстве. Поднесите его к датчику NFC наушников. Устройство запросит, хотите ли Вы провести сопряжение с наушниками. Выберите для ответа «Да» или « ОК» для завершения процесса сопряжения.

ФУНКЦИИ

Проигрывание музыки и работа со звонками

КНОПКА	ДЕЙСТВИЕ	ФУНКЦИЯ
⊕	Долгое нажатие	Увеличить громкость
⊕	Короткое нажатие	Следующая композиция
⊖	Долгое нажатие	Уменьшить громкость
⊖	Короткое нажатие	Предыдущая композиция
△	Короткое нажатие	Играть / Пауза, Ответить / Завершить
△	Долгое нажатие	Сопряжение

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

	ИНДИКАЦИЯ		ЗНАЧЕНИЕ
Правый	Синий	Мигает	Питание включено
		Постоянный	Сопряжение
	Белый		Включено шумоподавление
Левый	Красный		Идет зарядка
	Нет света		Заряжено

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

— Не роняйте, не давите, не сгибайте и не применяйте избыточную силу по отношению к устройству.
— Не подвергайте устройство воздействию влаги, сильному или длительному нагреву, холоду, влажности и другим неблагоприятным условиям. Избегайте хранить устройство во влажных и сырых местах, так как оно не является водонепроницаемым.
— Протирайте устройство мягкой тканью или кусочком влажной замши. Никогда не применяйте растворители.
— Устройство может открывать только обученный персонал.
— Данное устройство содержит магниты. Держите от него подальше такие чувствительные к магнитному полю предметы, как кредитные карты и т.п., во избежание их повреждения и сбоя в работе.